

GEBRAUCHSANLEITUNG SCHWENKGRILL

Art-Nr: 11018011 / 11018012 / 11018013 /
11018014


Finnwerk GmbH
Adelhauser Straße 19
79098 Freiburg, Germany

Tel: +49 761 429 922 000
E-Mail: info@finnwerk.de
Web: www.finnwerk.de

Schwenkgrill VILLE

Sicherheitshinweise & Gebrauch

MONTAGE

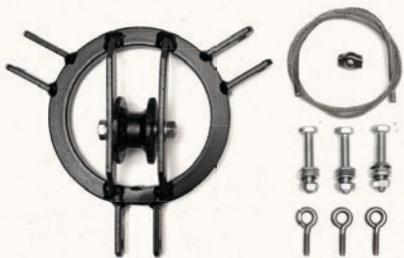


1. (3x) Beine mit Schrauben an Umlenkrolle anbringen - Muttern mit Schlüssel (13mm) fest anziehen, bis zu einem spürbaren Widerstand beim Verändern des Winkels der Standbeine.


Beachte: Bein mit Kettenhaken in Verankerung mit geringstem Abstand zur Umlenkrolle anbringen. Je 4 Unterlegscheiben pro Bein verwenden.



2. (3x) Ösenschrauben in Beine einschrauben.

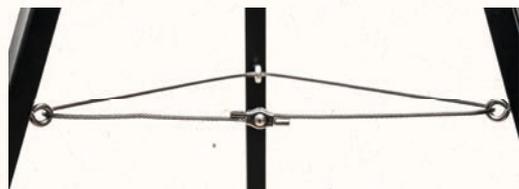

3. Drahtseil durch Ösen fädeln und mit Drahtseilklemme verbinden, Drahtseilklemme mit Schlüssel (7mm) fest anziehen.

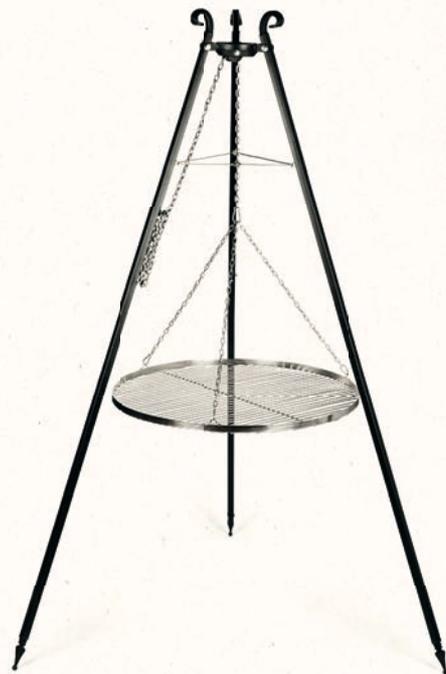

4. Beine bis zum Einrasten ineinanderstecken.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der Finnwerk Schwenkgrill VILLE ist ein Grill, der das Grillen über Feuerstellen wie Feuerschalen oder Lagerfeuern ermöglicht.

Der Grill ist nur für tragfähigen und feuerfesten Untergründen (z.B. Beton, Pflaster, Stein) bestimmt. Er dient der Zubereitung von Speisen über der Hitze einer Feuerstelle.

WICHTIGE INFORMATION

Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen. Sie gehört zum Schwenkgrill, sollte unbedingt aufbewahrt und ggf. einem möglichen Nachbesitzer übergeben werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise unbedingt beachten! Eine unsachgemäße Verwendung kann ein hohes Risiko von Sach- und oder sogar Personenschäden bedeuten!

⚠ Verbrennungsgefahr! Der Grill wird während der Verwendung **sehr heiß!** Nicht mit bloßen Händen anfassen oder während des Betriebs versetzen!

⚠ Vergiftungsgefahr! Nur im Freien und auf keinen Fall in geschlossenen Räumen verwenden!

⚠ Brandgefahr! Nicht auf Holzböden oder Rasenflächen (vor Allem trockene Rasenflächen im Sommer) verwenden. Im Umkreis von mindestens zwei Metern um die Feuerstelle sollte ein feuer-, hitze- und funkenresistenter Untergrund sein.

⚠ Brandgefahr! Nicht bei starken oder böigen Winden verwenden.

⚠ Gefahren für Kinder! Grill bei Benutzung niemals unbeaufsichtigt lassen. **Kein Spielzeug:** Kleinkinder sind von der heißen Feuerstelle fern zu halten!

⚠ Brand- und Verletzungsgefahr! Es ist mit Funkenflug und heißen Fettspritzern vom Grillen zu rechnen.

⚠ Verletzungsgefahr! Am Grill können sich zum Teil scharfe Kanten befinden, Vorsicht beim Tragen und Anfassen des Dreibeins. Insbesondere im oberen Bereich besteht Einklemmgefahr beim unachtsamen Umgang.

⚠ Brandgefahr! Ausreichend Sicherheitsabstand zu entflammaren/explosiven Gegenständen und Materialien (z.B. Ästen, Zäunen, Gartenmöbeln, Sonnen-/ Regenschirmen o.a.), sowie zu Gebäuden beachten.

i Hinweis: Für den Notfall einen Feuerlöscher oder einen Eimer Sand bereithalten.

i Hinweis: Während der Verwendung immer größte Sorgfalt ausüben. Kleine Ablenkungen und Unachtsamkeit beim Umgang mit Feuer können zu ernsthaften Verletzungen führen.

SERVICE & SUPPORT

Wir sind gerne für dich da! Bei allen Themen, Fragen und Problemen rund um deinen Schwenkgrill, erreichst du uns per E-Mail unter: service@finnwerk.de

Erfahre mehr rund ums Thema Schwenkgrill im Web auf www.finnwerk.de

MODELLÜBERSICHT

| Ausführung | ArtNr. |
|-----------------------|----------|
| Schwenkgrill VILLE 50 | 11018011 |
| Schwenkgrill VILLE 60 | 11018012 |
| Schwenkgrill VILLE 70 | 11018013 |
| Schwenkgrill VILLE 80 | 11018014 |

LIEFERUMGANG

1x Dreibein mit Umlenkrolle
1x Kettenset aus Edelstahl
1x Grillrost aus Edelstahl

Qualität für Dich!

Danke, dass du dich für eine Feuerschale von FINNWERK entschieden hast! Unser Ziel ist kompromisslose Produktqualität für eine Lange Freude am Produkt.

