

ANLEITUNG

LACHSBOX
CLASSIC

LACHSBOX
COMFORT

LACHSBOX
CLASSIC DUO



Vorwort

Wir möchten uns herzlich dafür bedanken, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Ihr Vertrauen ist uns sehr wichtig und wir sind stolz darauf, Ihnen ein Produkt von höchster Qualität und Leistung zu bieten.

Diese Anleitung wurde erstellt, um Ihnen bei der optimalen Nutzung unseres Produkts zu helfen. Sie enthält detaillierte Informationen über die Funktionen, Installation und Wartung. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen und zur Hand zu halten, um eventuelle Fragen zu klären.

Varianten der Jaeger Lachsbox

LACHSBOX CLASSIC



kalträuchern



LACHSBOX COMFORT



kalträuchern



LACHSBOX CLASSIC DUO



kalträuchern



Kapazität
 (Anzahl Lachshälfte)

Verwendung



Ausrichtung

Räucherart

Tragevorrichtung


Lieferumfang Lachsbox CLASSIC

1. Lachsbox
2. Roste inkl. Halter
3. Jaeger-Spar-Brand #1
4. Buchen-Räuchermehl
5. Tragebehälter
6. Probe Anzünder
7. Mini-Lötbrenner

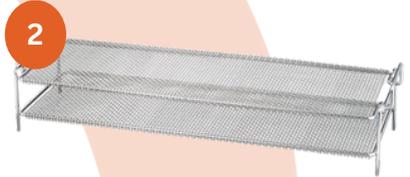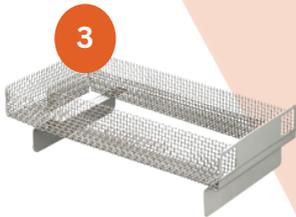

Lieferumfang Lachsbox CLASSIC DUO

1. Lachsbox
2. Roste inkl. Halter
3. Jaeger-Spar-Brand #1
4. Buchen-Räuchermehl
5. Probe Anzünder
6. Mini-Lötbrenner

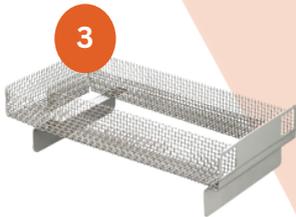

Lieferumfang Lachsbox COMFORT

1. Lachsbox
2. Roste inkl. Halter
3. Jaeger-Spar-Brand #1
4. Buchen-Räuchermehl
5. Tragebehälter
6. Probe Anzündler
7. Mini-Lötbrenner
8. Draht-Reinigungsbürste
9. Thermometer
10. Schaufel
11. Stützen für den Deckel
12. Öse
13. Sparbrand-Positionierer



Erste Verwendung und Anwendungshinweise

Standortauswahl

Die Lachsbox ist speziell für den Einsatz im Freien konzipiert, idealerweise unter einer Überdachung wie in einem Garten, auf einer Terrasse oder einem Balkon. Bei der Standortauswahl sollten Sie auf folgende Punkte achten:

- Der Ort sollte luftig und überdacht sein. Dies stellt sicher, dass die Temperatur im Inneren der Lachsbox bei direkter Sonneneinstrahlung nicht zu hoch wird!
- Zudem verhindert eine Überdachung, dass bei Regenwetter Wasser in die Lachsbox eindringt.
- Die Lachsbox sollte auf einer erhöhten, feuerfesten Unterlage wie einem Stein oder ähnlichem platziert werden. Dies dient der Sicherheit und gewährleistet eine stabilere Positionierung der Lachsbox.

Umgebungsbedingungen

Bei der Nutzung der Lachsbox ist zu beachten, dass das Räuchergut den Umgebungsgeruch annehmen kann. Daher sollten Sie sicherstellen, dass die Lachsbox nicht Abgasen, Farb-, Chemie- oder Ölgerüchen ausgesetzt ist. Wählen Sie einen Standort, der frei von solchen Einflüssen ist, um die Qualität Ihres Räucherguts nicht zu beeinträchtigen.

Wandnahe Aufstellung

Wenn Sie planen, Ihre Lachsbox nahe einer Wand aufzustellen, stellen Sie sicher, dass diese Wand frei von Pilz-, Algen-, Flechten- oder Schädlingsbefall ist. Diese können auf das Räuchergut übergehen und dessen Qualität beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass die Wand sauber und frei von solchen Befall ist, um die bestmögliche Qualität Ihres Räucherguts zu gewährleisten.

Erste Verwendung und Anwendungshinweise

Anordnung in der Lachsbox

Die Lebensmittel sollten so in die Lachsbox gelegt werden, dass sich die Fleischstücke, Fische (oder andere Produkte) nicht berühren und die Luft oder der Rauch frei zirkulieren kann.

Räuchermehl: Vorbereitung

Bitte beachten Sie, dass Sie für das Räuchern ausschließlich Räuchermehl von unbehandeltem Holz verwenden sollten. Dies bedeutet, dass das Holz frei von Farben, Klebstoffen, Verdünnern sowie Schimmel- oder Pilzbefall sein sollte.

Ideal für den Räucherprozess ist gereinigtes und gewaschenes Buchensägemehl. Auch Räuchermehl von anderen Laubbäumen wie Erle oder Eiche eignet sich sehr gut für das Räuchern und kann einzigartige Geschmacksnuancen hervorbringen.

Von der Verwendung von Räuchermehl von Nadelhölzern wie Tannen, Fichten oder Kiefern wird jedoch dringend abgeraten. Diese Hölzer enthalten oft hohe Mengen an Teer und anderen unerwünschten Stoffen, die sich auf den Lebensmitteln absetzen und deren Geschmack negativ beeinflussen können.

Achten Sie stets auf die Qualität und Herkunft Ihres Räuchermehls, um das beste Räucherergebnis zu erzielen!

Kalträucher-Vorgang starten

Befüllen des Sparbrandes

Bitte füllen Sie den Sparbrand wie folgt:

- das Räuchermehl bündig mit dem Rand einfüllen
- andrücken des Räuchermehls in dem Sparbrand
- ggf. die ersten Schritte wiederholen, falls die Füllhöhe nicht erreicht ist.



Wir empfehlen, den Sparbrand mit Handschuhen zu befüllen um das Verletzungsrisiko zu minimieren



Wir empfehlen unser Original Jaeger-Kaltrauchanzünder für ein optimales Anzünden des Sparbrandes!



Hinweise zum Kalträuchern

Anzünden des Räuchermehls

Zum Anzünden des Räuchermehls niemals flüssige Brandbeschleuniger wie Benzin, Diesel, Spiritus, Petroleum oder Ofenanzünder, -Würfel, oder -Streifen bzw. Spirituswürfel verwenden.

Erstens entstehen gesundheitsgefährdende Dämpfe, die sich auf dem Räuchergut absetzen und einen unangenehmen Geschmack hervorrufen, zweitens erlischt das Räuchermehl nach kurzer Zeit. Verschiedene Tests haben ergeben, dass das Anzünden mit einem Kartuschenbrenner oder den Jaeger-Räuchermehlanzündern am besten funktioniert. Nach dem Anzünden den Sparbrand vorsichtig in den Räucherofen stellen und mittig positionieren.



Räuchertemperatur

Die Methode des Kalträucherns setzt eine Innentemperatur im Räucherofen von -25 bis +40°C voraus. Selbst in den Sommermonaten, wenn die Außentemperaturen im Schatten bis zu +30°C erreichen, sollte die Innentemperatur des Räucherofens nicht mehr als +40°C betragen. Unabhängig von der Jahreszeit ist es beim Kalträuchern entscheidend, die Temperaturen so niedrig wie möglich zu halten.

Warn - und Sicherheitshinweise

- Lagerung und Standort: Achten Sie darauf, dass Ihr Ofen/ Lachsbox nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen gelagert wird, um das Risiko von Feuer zu minimieren. Es wird auch empfohlen, den Ofen/ Lachsbox nicht an eine Wand zu lehnen, da dies seine Stabilität beeinträchtigen könnte. Darüber hinaus sollte der Ofen/ Lachsbox in einer schadstofffreien Umgebung aufgestellt werden, um eine mögliche Verunreinigung des Produkts zu vermeiden.
- Sicherheit von Kindern: Stellen Sie sicher, dass der Ofen/ Lachsbox nicht in der Nähe von Kindern aufgestellt wird. Der Ofen/ Lachsbox kann heiß werden und es besteht die Gefahr, dass er umfällt. Daher ist es wichtig, dass Kinder nicht in der Nähe des Ofens/ Lachsbox spielen oder ihn berühren.
- Stabilität des Ofens/ Lachsbox: Achten Sie darauf, dass der Ofen/ Lachsbox stabil steht. Ein instabiler Ofen/ Lachsbox kann umkippen und zu Verletzungen führen. Beachten Sie auch, dass der Boden des Ofens/ Lachsbox heiß werden kann. Es ist ratsam, den Ofen/ Lachsbox auf einer hitzebeständigen Oberfläche zu platzieren.
- Verwendung vom Sparbrand: Bei der Verwendung vom Sparbrand besteht Verletzungsgefahr durch das Drahtgewebe. Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden.

Treten Sie gerne mit uns in Kontakt!



Jaeger Räuchereiprodukte
Inhaber David Buhr
Stebacher Straße 28
56276 Großmaischeid



02689 - 928609 - 0



info@jaeger-versand.de
www.raeucherversand.de